






OVERZICHT MOTOR PER SYSTEEM

In deze handleiding kan je de basisinstellingen terugvinden voor de onderstaande systemen.
Voor meer instellingen verwijzen wij naar onze installatiegids:



	MOTOREN	SYSTEMEN	
	Irismo WF 45 RTS 	502	503 / Pur / Cos / Fin
	Glydea Ultra 35 RTS 	502	
	Glydea Ultra 60 RTS 	502	503 / Pur / Cos / Fin

VOORPROGRAMMATIE VAN HET SYSTEEM

Indien je een bijhorende afstandsbediening hebt besteld, heeft Decoline de door jouw opgegeven kanalen reeds geprogrammeerd. De eindposities worden vanzelf afgesteld, ga hiervoor naar de stap **'Eindposities automatisch afstellen'**.

Indien je geen afstandsbediening hebt besteld, ga naar de stap **'Contact maken met de afstandsbediening'**

Voor systemen met Wave rollers, dien je er wel voor te zorgen dat er gewicht (stof) aan de rollers hangt. Indien niet, kunnen de touwtjes verstregelen wat problemen kan geven!

IRISMO WF 45 RTS

Voor het eerste gebruik dient de batterij volledig geladen te worden. Daarna dient deze enkel nog aangesloten te worden. Plaats de batterij op de motor door deze een kwartslag te draaien tot je een klik hoort (motor vergrendeld).

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

- De batterij kan op ieder gewenst moment opgeladen worden.
- Het systeem is NIET operationeel tijdens het laden.
- Tips om de levensduur van de batterij te verlengen:
 - Niet geheel op- of ontladen, dus regelmatig bijladen
 - Warmte vermijden
 - Batterij ontkoppelen als deze volledig is opgeladen
- Oplaadduur ca. 5 uur.
- Gebruik altijd de originele lader (type 5110, afb. 1) om brandgevaar te vermijden!



Afb. 1




1. Verbind de batterij met de lader (afb. 2).
2. Let op het indicatielampje op de lader:
 - rood: aan het laden
 - groen knipperend elke 10 sec. : laden is bijna voltooid
 - groen: opgeladen
3. Van zodra het indicatielampje groen is, mag de lader verwijderd worden.



Afb. 2

GLYDEA ULTRA 35 RTS & 60 RTS

AANSLUITING MET KABEL

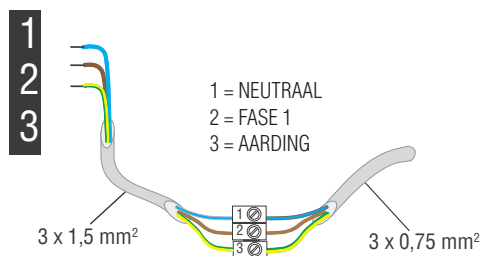


- Het aansluiten van elektrische toepassingen dient altijd te gebeuren door een erkend installateur.
- Onze elektrische rails met Glydea Ultra 35 RTS & 60 RTS zijn voorzien van een kabel (lengte 1,5 m) met los meegeleverde stekker. Je kunt de stekker monteren en in het stopcontact steken of je kunt de kabel rechtstreeks koppelen met het stroomnet.
- Meerdere motoren mogen op 1 stroompunt aangesloten worden.
- Bediening en bijsturing van de eindpunten gebeurt via een Somfy-afstandsbediening.

INSTELLINGEN BIJREGELEN

Belangrijk:

- Binnen één hoofdstukje dienen de verschillende stappen elkaar vlot op te volgen.
- Indien de beschreven reactie van de motor uitblijft (geen piep of beweging), heb je te lang gewacht tussen de verschillende stappen of is er iets mis gegaan. Begin dan terug opnieuw door de motor te resetten, zie installatiegids.
- **Gebruik de universele testkabel om de 230V motoren op een veilige en eenvoudige wijze af te stellen.**

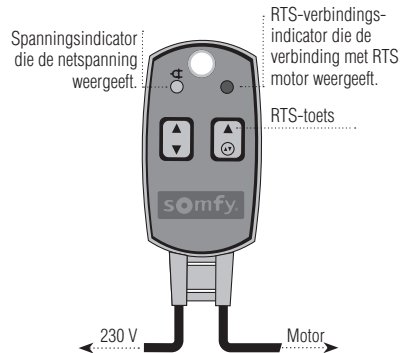

EERSTE INSTELLINGEN

Sluit de motor die geprogrammeerd moet worden aan op de voeding (batterij of testkabel).

Opmerking: indien meerdere systemen met 1 afstandsbediening in groep aangestuurd worden, dient ieder systeem afzonderlijk onder spanning gezet te worden tijdens het instellen van de posities.


CONTACT MAKEN MET DE AFSTANDSBEDIENING

1



Selecteer het gewenste kanaal.

2



Druk gelijktijdig op de OP- en NEER-toets tot de motor kort beweegt. De motor staat nu in configuratiestand.

EINDPOSITIES AUTOMATISCH AFSTELLEN

3



Druk op de OP of NEER-toets en wacht tot het gordijn een volledig traject heeft afgelegd (openen en sluiten). De eindposities worden automatisch bepaald.


4



Druk op de PM-toets achter op de afstandsbediening tot de motor beweegt om de instellingen te bevestigen.

DE DRAAIRICHTING VAN DE MOTOR CONTROLEREN

1

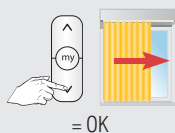


zie verder **'Draairichting van de motor aanpassen'**

DRAAIRICHTING VAN DE MOTOR AANPASSEN

1

De motor mag niet op een eindpositie staan!



Druk gelijktijdig op de OP- en NEER-toets tot de motor kort beweegt. De motor staat nu in configuratiestand.


2



Druk op de MY-toets tot de motor beweegt.


EINDPOSITIES AANPASSEN

1

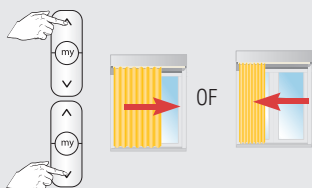


Het gordijn in de aan te passen eindpositie plaatsen

2



Druk gelijktijdig op de OP- en NEER-toets tot de motor kort beweegt. De motor staat nu in configuratiestand.

3

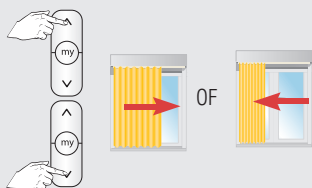

Regel bij tot de nieuwe gewenste eindpositie

4



Druk op de MY-toets tot de motor beweegt om te bevestigen.

Indien nodig, het proces herhalen voor de andere eindpositie.