



OVERZICHT MOTOR PER SYSTEEM

In deze handleiding kan je de basisinstellingen terugvinden voor de onderstaande systemen. Voor meer instellingen verwijzen wij naar onze installatiegids:



MOTOREN	SYSTEMEN	
Glydea Ultra 35 WT 	502	
Glydea Ultra 60 WT 	502	503 / Pur / Cos / Fin

VOORPROGRAMMATIE VAN HET SYSTEEM

De eindposities worden vanzelf afgesteld, ga hiervoor naar de stap 'Eindposities automatisch afstellen'.


STROOMAANSLUITING

Het aansluiten van elektrische toepassingen dient altijd te gebeuren door een erkend installateur.

BASISSCHEMA AANSTURING VIA SCHAKELAAR



- 1 Nulleider
- 2 Fase: gordijn open
- 3 Fase: gordijn dicht
- 4 Aarding

Indien blijkt dat de motor in de foutieve richting draait, dan dient de zwarte en de bruine draad in de schakelaar gewisseld te worden.

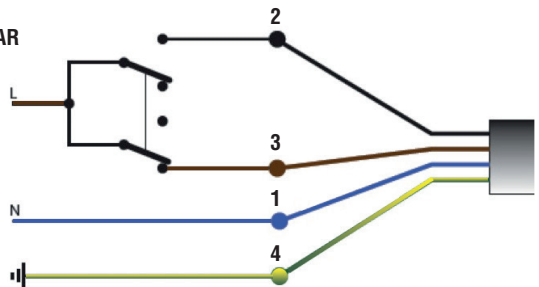

PARALLELE AANSTURING VIA SCHAKELAAR


Motoren mogen parallel aangesloten worden tot maximaal 50 m afstand van de schakelaar.

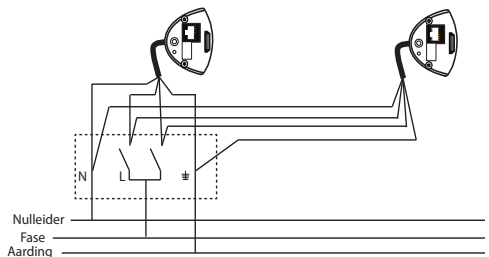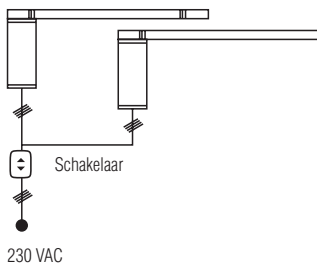

INSTELLINGEN BIJREGELEN

Belangrijk:

- Afstellen dient steeds te gebeuren met een testkabel. Op deze manier is het product met zekerheid correct afgesteld vooraleer dit op het stroomnetwerk wordt aangesloten.
- Afstellen is enkel mogelijk in Hi-speed modus. Op de onderkant van de motor kun je schakelen tussen de stille modus en de hi-speedmodus met de keuzeschakelaar SILENT en HI-SPEED.

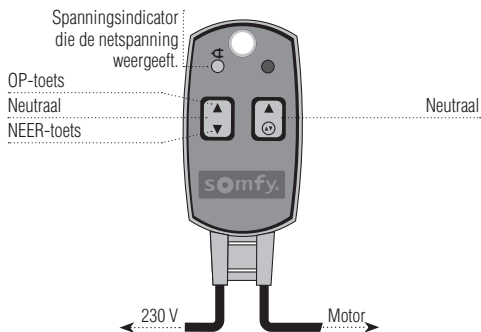

EINDPOSITIES AUTOMATISCH AFSTELLEN

1

Sluit de motor aan op de testkabel.

2



Blijf op de OP of NEER-toets drukken totdat het systeem het volledig traject heeft gelopen en vanzelf stopt (het systeem stopt automatisch als afstelling voltooid is).

RESETTEN VAN DE MOTOR (wist de eindpunten en tussenposities)

1



Voor Glydea ULTRA, verwijder de onderkap van de motor.

2



Druk op de PM-toets tot de motor 3x beweegt.