








OVERZICHT MOTOR PER SYSTEEM

In deze handleiding kan je de basisinstellingen terugvinden voor de onderstaande systemen. Voor meer instellingen verwijzen wij naar onze installatiegids:



	MOTOREN	SYSTEMEN		
		 Optreksystemen	 Rolgordijnen	 Houten lamellen
	Sonesse 40 WT 	551, 552	Essential 47/54 Box 68/86/89/103 Titan Zoomtech	Wood Line

VOORPROGRAMMATIE VAN HET SYSTEEM

OPTREKSYSTEMEN

De optreksystemen werden door Decoline reeds voorgeprogrammeerd en de systemen zonder confectie staan ingesteld op de onderpositie. De stop aan de onderzijde ligt op het eindpunt van de afgerolde koordjes. **De bovenzijde dient nog bijgeregeld te worden. Ga hiervoor naar de stap 'De bovenpositie aanpassen'.**

Mochten de optreksystemen NIET voorgeprogrammeerd zijn, gelieve gebruik te maken van de installatiegids.

Vooraleer je het systeem bedient, moet er gewicht (stof) aan de optrekkoorden hangen. Indien niet, worden deze foutief omgewikkeld wat achteraf problemen kan geven! Zorg ervoor dat bij het monteren van het optrekkoord de touwtjes goed aangespannen zijn. Knip nadien het overtollige touw af met een reserve van ± 10 cm.


ROLGORDIJNEN & HOUTEN LAMELLEN

De rolgordijnen en houten lamellen werden door Decoline reeds voorgeprogrammeerd. Mocht deze afstelling niet voldoen, kan je deze aanpassen.

STROOMAANSLUITING


SONESSE 40 WT

AANSLUITING MET KABEL

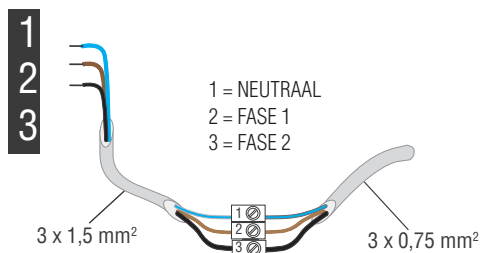

AANSLUITING MET SCHAKELAAR

- 1 = NEUTRAAL
- 2 = FASE 1
- 3 = FASE 2

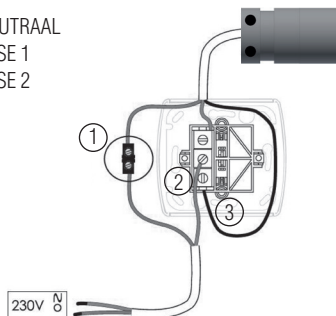


- **Indien blijkt dat de motor in de foutieve richting draait, dan dien je de zwarte en de bruine draad in de schakelaar te wisselen.**
- Het aansluiten van onze elektrische optreksystemen dient te gebeuren door een erkende elektrische installateur.
- Je kan met behulp van een testkabel, schakelaar of via het domoticsysteem het systeem in werking stellen.
- Parallele aansluiting is niet mogelijk. Indien meerdere motoren samen bediend moeten worden, moet er gebruik gemaakt worden van relais.

INSTELLINGEN BIJREGELEN

Belangrijk:

Afstellen dient steeds te gebeuren met een testkabel. Op deze manier is het product met zekerheid correct afgesteld vooraleer dit op het stroomnetwerk wordt aangesloten.

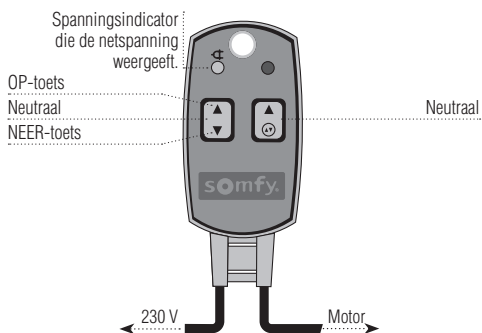

EINDPOSITIES AANPASSEN



Afstellen van WT motoren

De positie van de motor, rechts of links, en de manier waarop het gordijn/koordjes op de buis is gerold, hebben gevolgen voor het instellen van de posities. Om te eindpunten bij te sturen, kan je gebruik maken van de draaistift.

	Motor links	Motor rechts
Aansluiting		
Bovenpositie bijregelen	<p>Gebruik de VOORSTE schroef</p> <p>Bovenpositie verhogen door de schroef richting + te draaien</p> <p>Bovenpositie verlagen door de schroef richting - te draaien</p>	<p>Gebruik de VOORSTE schroef</p> <p>Bovenpositie verhogen door de schroef richting + te draaien</p> <p>Bovenpositie verlagen door de schroef richting - te draaien</p>
Onderpositie bijregelen	<p>Gebruik de ACHTERSTE schroef</p> <p>Onderpositie verlagen door de schroef richting + te draaien</p> <p>Onderpositie verhogen door de schroef richting - te draaien</p>	<p>Gebruik de ACHTERSTE schroef</p> <p>Onderpositie verlagen door de schroef richting + te draaien</p> <p>Onderpositie verhogen door de schroef richting - te draaien</p>

